


JABLOTRON 100

Brugermanual



Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring (tilkobling, frakobling, PG aktivering / deaktivering) kan ske blot ved at trykke på en knap på et to-knaps kontrolpanel. Knapperne er desuden baggrundsbelyst så det er altid nemt at danne sig et overblik og den aktuelle status. Kontrolpanelet kan også bruges til at styre forskellige anordninger – varme, porte, lys, osv. Et vilkårligt antal kontrolpaneler kan anvendes efter behov.

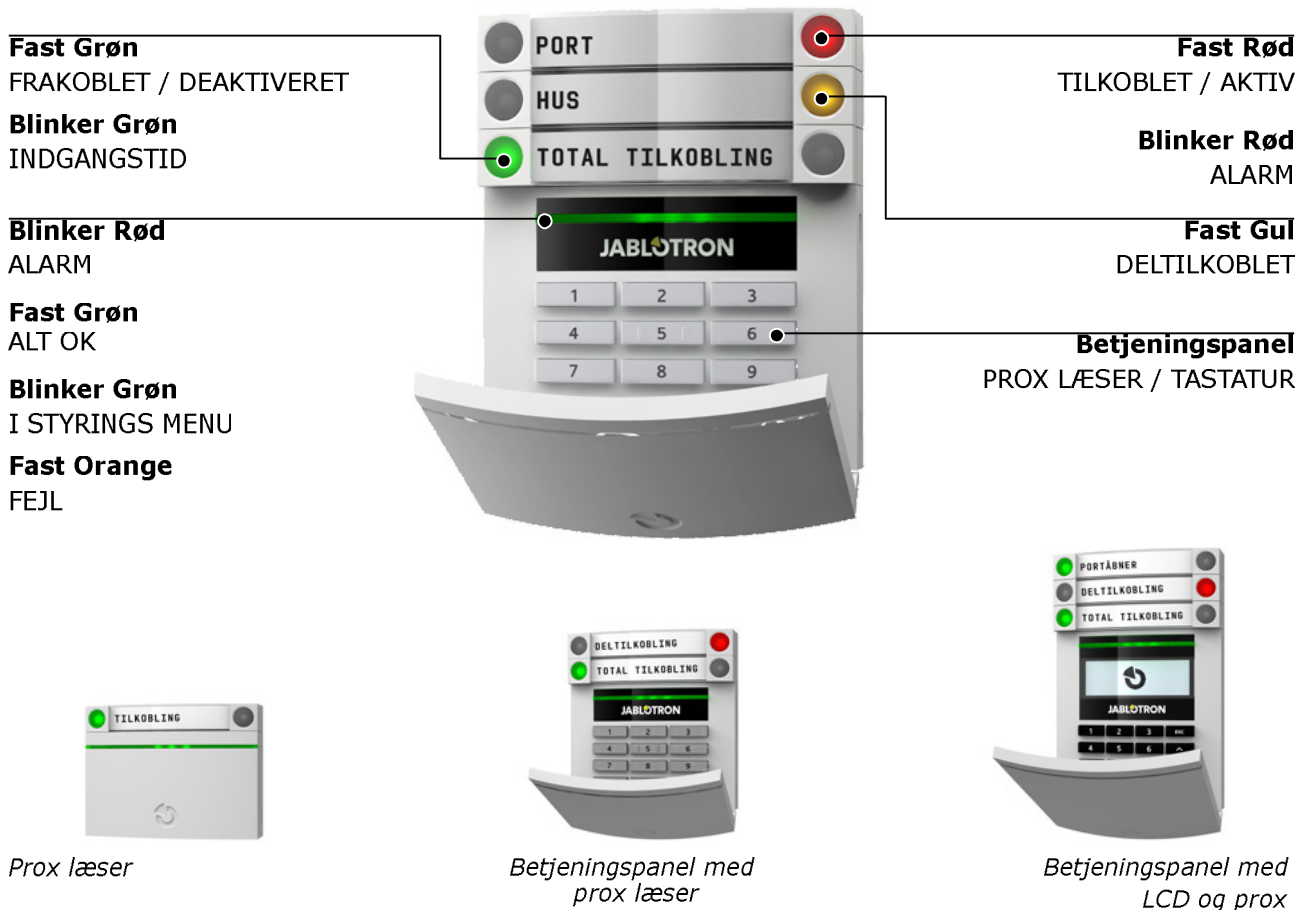


Når systemet styres ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet, skal det godkendes med enten kode eller prox på betjeningspanelet. Hvis et højt sikkerhedsniveau er påkrævet, kan det indstilles således at prox skal bekræftes med en kode. Ved simple styringer er det muligt at sætte sikkerhedsniveauet således at der ikke kræves nogen godkendelse for at styre udgange. Denne funktion kan eksempelvis benyttes til styring af en port, lys, osv..

En anden fordel ved at styre systemet via kontrolpanelet er muligheden for at udføre flere kommandoer på samme tid – det er muligt at tilkoble huset med et kontrolpanel, frakoble garage med et andet og styre lyset med et tredje. Kun en godkendelse er påkrævet efter og have valgt alle mulighederne på kontrolpanelet.

Godkendelses kode indtastet på et betjeningspanel, og kan bestå af op til syv tegn. Den indeholder et præfiks (en til tre cifre) en stjerne og en fire cifret kode. Den kan således f.eks. være 123 * 1234 eller 1 * 1234. Denne kode kan forenkles ved at udelade præfiks, og kun bruge en firecifret kode for at styre systemet.

ALARM TILKOBLING


KOMANDO

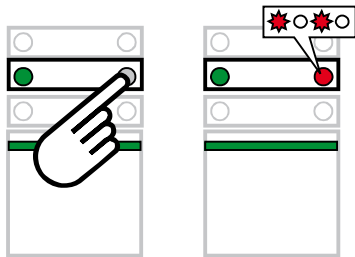

Jeg ønsker at tilkoble:

Jeg trykker på kontrolpanelets knap ud for det område jeg ønsker at tilkoble, knappen begynder at blinke ...


GODKENDELSE

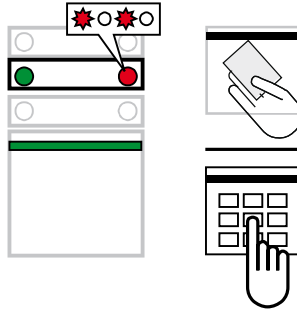

Jeg godkender mit valg med prox eller kode:

Ved at anvende en kode eller prox på betjeningspanelet ...

UDFØRSEL

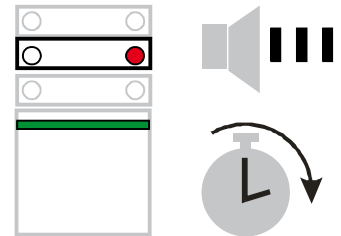


Kommandoen er udført:

Betjeningspanelet indikerer med lyd, og skriver udgangstid i displayet. Når lyden ophører, Er området tilkoblet ³⁾.

Bemærk: I standard opsætning vil aktive zoner blive udkoblet automatisk. Dette kan ændres med hjælp fra installatøren, så udkobling skal bekræftes, ellers er det slet ikke muligt at tilkoble med aktive zoner.

ALARM FRAKOBLING


KOMANDO

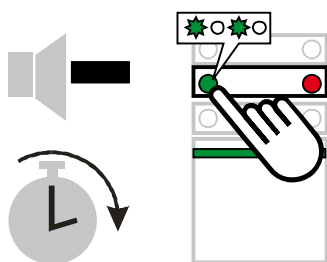

Jeg ønsker at frakoble alarmen:

Når jeg åbner en indgangsdør, aktiveres indgangstiden. Den er angivet med en uafbrudt bip lyd og den grønne LED blinker. Jeg trykker på den blinkende knap ...


GODKENDELSE

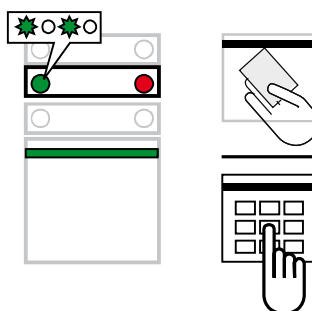

Jeg godkender mit valg:

Ved at anvende en kode eller prox på betjeningspanelet ...

UDFØRSEL

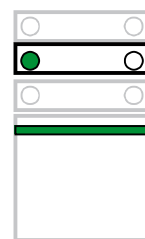

Kommandoen er udført:


LED kontrolpanelet lyser fast grøn og angiver at området er frakoblet ³⁾.

Bemærk: Områder med indgangstid kan frakobles med en kode eller PROX, uden brug af noget kontrolpanel. Hvis der er flere områder der skal frakobles på samme tid, er det nødvendigt at have flere kontrolpaneler installeret (betjeningspanelet kræver altid at der er minimum ét kontrolpanel installeret).

DELTILKOBLING

Hvis aktiveret, kan delvis tilkobling sikre at kun udvalgte detektorer bliver tilkoblet. Du kan på den måde lave en sikring af døre og vinduer når du ligger og sover. Bevægelsesdetektorer vil på den måde ikke være tilkoblede, og ignorerer enhver bevægelse.


KOMANDO

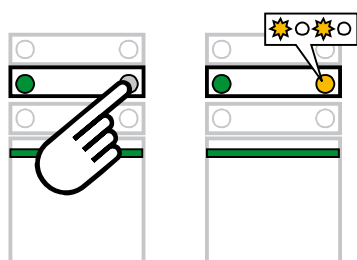

Jeg ønsker at deltilkoble alarmen:

Jeg trykker på knappen på kontrolpanelet, LCD begynder at blinke gul. ...


GODKENDELSE

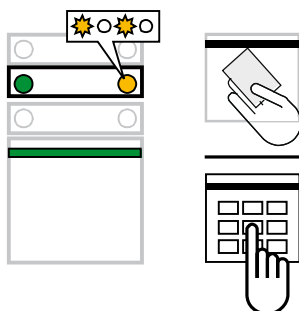

Jeg godkender mit valg:

Jeg godkender mit valg ved at trykke en kode eller vise en prox på betjeningspanelet ...

UDFØRSEL

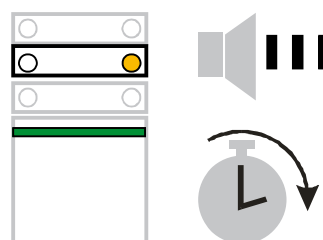


Kommandoen er udført:

Kontrolpanelet LCD skifter til fast gul for at vise at der er deltilkoblet³⁾.


Hvis du har behov for at lave et total tilkobling (f.eks. når du forlader bygningen), er det nødvendigt at trykke to gange på knappen. Når du trykker på knappen første gang begynder knappen og blinke gul, først anden gang du trykker bliver den rød. Når du har godkendt med en kode eller prox er systemet tilkoblet. Når alarmen er deltilkoblet (gul LED lyser) er det muligt at trykke en gang til på knappen for tilkobling og lampen lyser rød, her skal du trykke din kode eller vise en prox igen³⁾.

AFSTILLING AF EN ALARM


KOMANDO

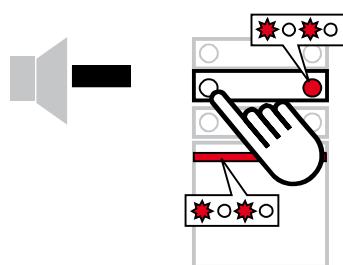

GODKENDELSE

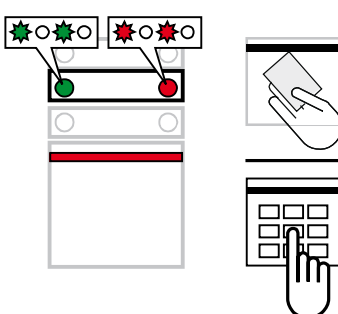

UDFØRSEL

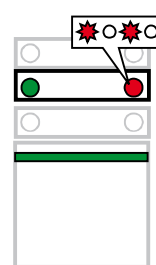

Det kan ske at du glemmer at frakoble systemet, og derved udløser en alarm. LED i betjeningspanelet vil så blinke rødt sammen med en LED på kontrolpanelet ud for det område hvor alarmen er. Du kan afslutte alarmen ved at frakoble området. En LED på kontrolpanelet vil angive hvor alarmen er udløst.³⁾

Systemet viser også hvis der har været en alarm mens du var væk fra bygningen på samme måde. I et sådant tilfælde skal du være forsigtig mens du inspicere bygningen, - hvis ikke du er tryk bør du vente på at vagten gennemgår bygningen.

Kontrolpanelet bliver ved med angive alarmen, indtil området igen er tilkoblet. Indikationen kan også afstilles ved at gentage procedure ovenfor.

ANDEN FORM FOR KONTROL

- med en håndsender, telefonisk og via internettet

Ved hjælp af en håndsender



Knappernes funktioner vises af låse symboler. En lukket lås tilkobler alarmen, men en åben lås frakobler alarmen. Samtidig tryk på begge knapper sender et overfaldssignal.

Knapperne kan blokeres med utilsigtet tryk (børnesikring). For mere information se håndsenderens manual.

Ved hjælp af stemmemenu



Alarmen kan styres ved hjælp af en mobiltelefon, stemmemenuen vil guide dig igennem valg af funktioner. Når du kommer ind i menuen, bliver du først informeret om alarm status. Hvis stemmemenuens adgang er aktiveret for alle numre, skal du indtaste en adgangskode (på telefonens tastatur). En anden mulighed er at give adgang for godkendte telefonnumre (kun dem der er gemt i alarmen).

Når en alarm udløses, vil systemet informere dig i en talebesked ³⁾.


Ved hjælp af SMS og opkald



SMS beskeder kan bruges til at styre forskellige enheder - varme, markise, lys, osv. På samme måde som kontrolpanelet. SMS tekst formen er KODE KO-MMANDO. Kommando formuleringen kan indstilles efter den aktuelle situation, f.eks. markise ned. Den kan indstilles således at der ikke skal bruges kode inden kommandoen. Du kan også aktivere så den kan styres ved opkald fra numre der er i alarmen. Ved opkald fra "kendte" numre vil centralen afvise opkaldet og på den måde vil det være gratis at benytte denne funktion.

Hvis der er en alarm, sender systemet dig en SMS med informationer ³⁾.

Via Internettet

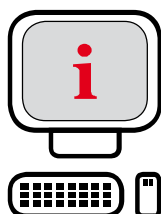

Alarmen kan også styres via internettet ved hjælp af Web selvbetjening interface, der er tilgængelig på www.jablonet.net. For at kunne bruge denne webtje-neste er det påkrævet at systemet er tilmeldt.

BETJENINGSPANEL MED LCD - Menu oversigt²⁾

En bruger eller systemadministrator kan lave enkelte diagnosticeringer ved hjælp af betjeningspanelet, eller foretage små ændringer i systemet.

Hovedmenu	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg den ønskede mulighed. Bekræft dit valg ved at trykke på ENTER knappen. Derefter skal du indtaste din kode ellers vise din PROX brik. Den valgte menu kan ændres i forhold til det adgangsniveau du er tildelt i centralen. Forlad hovedmenuen ved at trykke på ESC knappen, ellers afsluttes det efter 5 min.
Slet alarm-hukommelse	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Slet alarmhukommelse og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . Indtast adgangskode / PROX brik. Alarmhukommelsen vil blive slettet i de områder du har adgang til. Forlad hovedmenuen ved at trykke på ESC knappen, ellers afsluttes det efter 5 min.
Område kontrol	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Område kontrol og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . Indtast adgangskode / PROX brik. Ved at trykke på knappen $\triangle$ eller ∇ vælger du område og når du trykker på ENTER vil området blive tilkoblet. Ved at gentage handlingen, er det muligt at tilkoble flere områder. Hvis et område har deltilkobling skal du trykke på ENTER en gang for at lave deltilkobling, ved at trykke på ENTER igen skifter den til fuld tilkobling. Tilkoblet områder kan ses i displayet ved at de er fremhævet. Et ikke fremhævet område betyder at det er frakoblet. Hvis der er en firkant som ikke er fremhævet rundt om nummeret = deltilkoblet, en fyldt firkant rundt om tallet = fuld tilkoblet. En udgangstid eller tilkobling udføres med det samme der trykkes på ENTER . Ved at gentage handlingen er det muligt at frakoble området. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Hændelseslog	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Hændelseslog og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . Indtast din kode / PROX brik. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du læse en simpel log. På den øverste linje er det muligt at se tidspunktet for hændelsen. Ved at trykke på ENTER på en valgt log hændelse vises flere detaljer om selve hændelsen. I den detaljerede liste er det muligt at bruge knapperne $\triangle$ eller ∇ for at bladre igennem alle detaljerne. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Aktive zoner	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg aktive zoner og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle aktive zoner. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktive zone tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Udkoblede detektorer	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Udkoblede detektorer og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle aktive zoner. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone-nummer / tekst på zonen. Systemet reagerer ikke på udkoblede detektor (<i>Udkobling / genindkobling af en detektor kan kun gøres af bruger med Administrator rettigheder via menuen indstillinger</i>). Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
RF detektor uden overvågning	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg RF detektor uden overvågning og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som ikke har sendt deres periodiske transmissionssignal. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone-nummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).

Detektor med lavt batteri	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Detektor med lavt batteri og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som har lavt batteri. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. Batterierne skal skiftes inden for de næste 14 dage. Før et batteri skift er det nødvendigt at udskifte detektoren. Når batteriet er udskiftet skal udkoblingen annulleres igen. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Sabotage aktiv	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Sabotage aktiv og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som har aktive sabotage. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Fejl i systemet	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Fejl i systemet og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . I LCD displayet vises der en liste med alle de enheder som der er fejl på. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ kan du bladre igennem listen. Listen viser hvilket område den aktuelle detektor tilhører samt hvilket zone nummer / tekst på zonen. For at løse dette problem, skal du kontakte din installatør. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Indstillinger	Tryk på ENTER. Displayet viser nu Hovedmenu. Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Indstillinger og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER. Indtast din kode / PROX brik. LCD displayet viser dig bruger og enheder (kun for administrator bruger). Vælg hvilken indstilling du vil ændre (bruger eller enheder) og bekræft dit valg med ENTER. Bruger indstilling: Brugernavn. Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg hvad du ønsker at ændre: kode, telefonnummer, adgangskort nr.1 eller adgangskort nr.2. Ved at trykke på ENTER på den valgte indstilling åbnes en ny menu, det er muligt at bruge det nu-meriske tastatur. Ændringerne kan gemmes ved at trykke på ENTER. Andre indstillinger kan ændres efter samme procedure. Forlad menuen efter du har gemt ændringerne ved at trykke på ESC knappen. Du bliver derefter spurgt: gem indstillingerne? Gem eller gem ikke og bekræft det med ENTER og ændringerne opdateres i systemet eller annulleres. En bruger med administrator rettigheder kan ændre indstillingerne for de brugere og enheder som er tilknyttet de områder administratoren har rettigheder over. Enheds indstillinger: (kun for administrator): LCD displayet viser dig nu zone nummeret og zone navnet. Tryk på ENTER knappen og brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg den enhed du ønsker at ændre indstillinger på ved at trykke på ENTER. Ved at trykke på ENTER åbner der en ny menu hvor der er mulighed for at udkoble enheden (JA / NEJ). Bekræft udkoblingen ved at trykke på ENTER. Når du vælger JA, vil enheden være udkoblet og centralen vil ikke reagere på zonen. En udkobling kan ophæves ved at vælge NEJ. Når du er færdig med at lave ændringer, kan du forlade menuen ved at trykke på ESC. Du bliver derefter spurgt: gem indstillingerne? Gem eller gem ikke og bekræft det med ENTER og ændringerne opdateres i systemet eller annulleres. Menuen afsluttes ved at trykke på ESC knappen (flere gange).
Display indstillinger	Tryk på ENTER . Displayet viser nu Hovedmenu . Brug knappen $\triangle$ eller ∇ vælg Display indstillinger og bekræft dit valg ved at trykke på ENTER . LCD displayet viser dig en liste over de indstillinger som kan ændres. Ved at trykke på $\triangle$ eller ∇ vælg den ønskede mulighed. Ved at trykke på ENTER på den valgte indstilling, åbner en ny menu med alle indstillingerne for denne funktion. Kontrast er valgbart i intervallet 1 til 5. LCD baggrundslys og Tastatur baggrundslys er valgbart i intervaller 0 til 5. 0 = tastatur belysning er slukket.
Tekniker	Kun til installatøren.